


# Návod k použití

## Rukojeť ManiPro HANA pro brusku ManiPro Portable Passport HANA

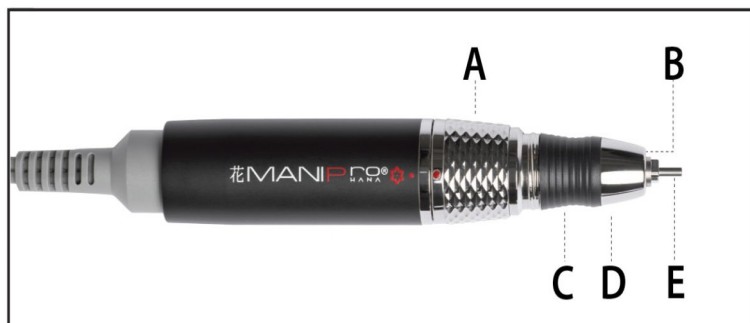

- A - Rychlý upínač pro snadnou výměnu nástavců/fréz
- B - Kleštiny pro nástavce/frézy
- C - Úchopová plocha
- D - Vrchol rukojeti
- E - Bezpečnostní nástavec

### PARAMETRY


Délka: 10,8 cm  
Průměr těla: 2,04 cm  
Váha: 152 g  
Rychlost otáček: 30 000 ot./min  
Vstupní napětí: 24 V  
Kompatibilní se základnou ManiPro Portable Passport HANA

### OBSAH BALENÍ:

Rukojeť ManiPro HANA  
Nosič brusných válečků KUPA  
10 ks brusných válečků

### SPRÁVNÝ ZPŮSOB DRŽENÍ PŘÍSTROJE:

Pro úplnou kontrolu během broušení umístěte ukazováček na gumovou část rukojeti těsně nad vrcholem rukojeti. Držte rukojeť jako pero nebo fix. Nezapomeňte položit předloktí na stůl a vyvážit ruce pomocí opěrného prstu, který ubere tlak vyvíjený na frézu a poskytnete vám větší kontrolu.

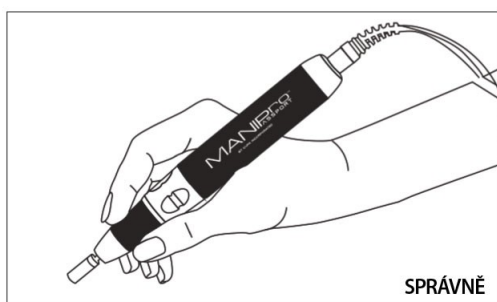

**DŮLEŽITÉ!** NEPOUŽÍVEJTE bez frézy nebo bezpečnostního nástavce.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

\* Ujistěte se, že před použitím je baterie plně nabitá pomocí originálního AC adaptéru

1. Připojte kabel rukojeti do výstupního konektoru pro kabel rukojeti na vrchní straně přenosné základny.
2. Vezměte rukojeť a zkontrolujte, zda je upínač nástavců uzamčený. Zkontrolujte, zda je nástavec nebo bezpečnostní nástavec bezpečně upevněn v kleštinách.
3. Otočením ovladače rychlosti ve směru hodinových ručiček brusku zapněte. Rozsvítí se kontrolka napájení a výkonu a nástavec se začne otáčet.  
\* Nezapínejte brusku bez nainstalovaného bezpečnostního nebo jiného nástavce.
4. Rychlost lze zvýšit otáčením ovladače rychlosti a výkonu ve směru hodinových ručiček a snížit otáčením tohoto ovladače proti směru hodinových ručiček. Nastavte vhodnou rychlost rotace.
5. Úplným otočením ovladače rychlosti a výkonu proti směru hodinových ručiček brusku vypnete.  
\* Pokud brusku nepoužíváte, nezapomeňte ji vypnout.

## JAK UPEVNIT/VYJMOUT FRÉZU:

1. Před vložením frézy se ujistěte, že je bruska vypnuta ovladačem rychlosti a výkonu.
2. Před vložením do rukojeti frézy/nástavce vyčistěte, vydezinfikujte a zcela VYSUŠTE.
3. Otočte upínač nástavců a otevřete kleštiny.
4. Vložte frézu standardního rozměru (2,35 mm) do otevřených kleštin a otočte upínačem nástavců dokud necvakne/nezamkne se.  
\* Při zakoupení je v rukojeti nasazen bezpečnostní nástavec. Před upevněním frézy/nástavce je třeba tento bezpečnostní nástavec vyjmout. Vždy nechte v brusce frézu nebo bezpečnostní nástavec, pokud ji zrovna nepoužíváte.
5. Nyní můžete ovladačem rychlosti a výkonu brusku spustit.

**\* DŮLEŽITÉ! Proč bych měl/a nechat bezpečnostní nástavec v rukojeti, i když je nepoužívána?**  
Bezpečnostní nástavec v rukojeti udržuje kleštiny v rovině a chrání je před ohnutím nebo poškozením. V případě ohnutých nebo poškozených kleštin se vložené frézy/nástavce netočí rovně a mohou způsobit zranění. Vložením bezpečnostního nástavce do rukojeti během nepoužívání chráníte kleštiny a vaši rukojeť.

## ÚDRŽBA PŘÍSTROJE:

Před čištěním brusky se ujistěte, že je odpojena od zdroje elektrické energie. Odolnost vůči acetonu umožňuje otřít brusku acetonem nebo použít hadřík navlhčený malým množstvím vody nebo jemného čistícího prostředku zředěného vodou a poté otřít do sucha.

**Větrání:** Během používání vždy větrejte.

**Zákaz ohně:** Nepoužívejte v místech, kde se nachází otevřený plamen.

**Skladování:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly nebo manipulovaly s bruskou.

**Likvidace:** Přístroj likvidujte pouze v souladu s předpisy místa likvidace.

## UPOZORNĚNÍ:

Před použitím základny ManiPro Portable Passport HANA si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k této základně.

Nepoužívejte přístroj, pokud spínač pro zapnutí/vypnutí nefunguje.

Uložte elektrický přístroj mimo dosah dětí.

Před každým použitím přístroj zkontrolujte. Pokud dojde k poškození, informujte se u svého prodejce o možnosti autorizovaného servisu.

Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.

## VAROVÁNÍ:

ManiPro Portable Passport HANA je dodáván s napájecím adaptérem pro napětí 110 nebo 220 V.

Neuchovávejte přístroj v blízkosti umyvadla nebo vany, aby nedošlo k pádu přístroje do vody.

Nesahejte po elektrickém přístroji, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte.

Pokud je elektrická zástrčka poškozená, přístroj nepoužívejte.

Pokud není přístroj v pořádku, nepoužívejte ho.

Nepoužívejte přístroj ve vodě.

Vyvarujte se nadměrnému ohýbání kabelu. Všechny kabely chraňte před teplem.

## Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Tento přístroj je navržen pro použití na umělých nehtech, přírodních nehtech a při pedikúře.

Určeno pouze pro profesionální použití. Při jakémkoliv jiném použití v rozporu s tímto manuálem zaniká nárok na záruku.