


Kompresor AC-66
Návod k použití

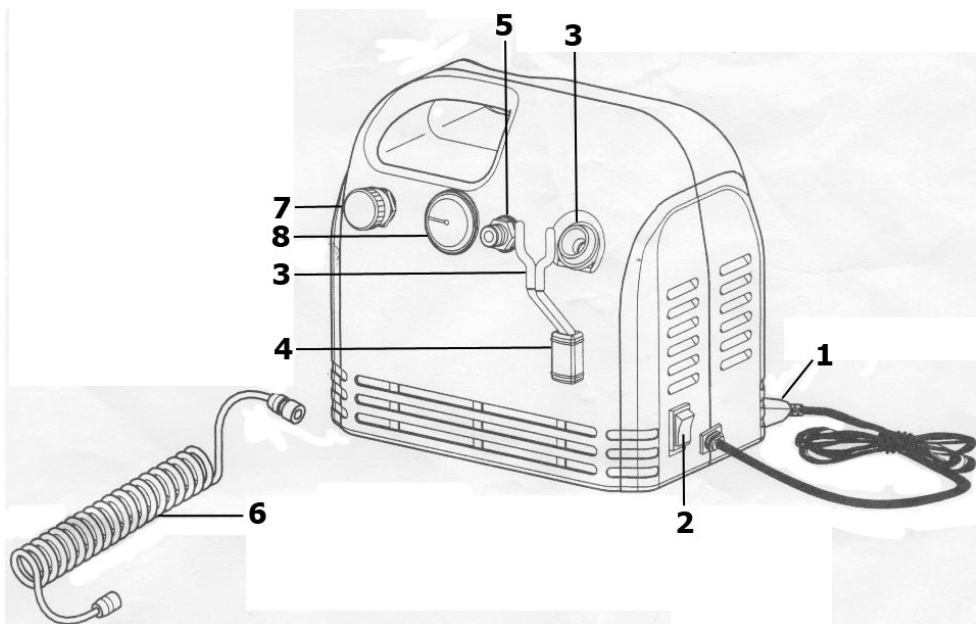

Základní informace

Airbrush systém slouží ke zdobení nehtů pomocí vodou ředitelných barev. Je ideální pro vytváření plynulých barevných přechodů i ke zdobení pomocí šablon. Technika airbrush je velmi jednoduchá, přesto dosahuje vynikajících výsledků. Je vhodná pro začátečníky i profesionály. Vzduchový kompresor AC-66 je lehký, tichý, nevyžaduje žádnou údržbu a má široké upotřebení.

Popis výrobku

1. Přívodová šňůra se zástrčkou
2. Kolébkový přepínač
3. Držák stříkací pistole
4. Pozice držáku stříkací pistole
5. Vývod vzduchu
6. Vzduchová hadice
7. Regulátor tlaku
8. Ukazatel tlaku

Pracovní postup a důležité bezpečnostní pokyny:

1. Rozbalte opatrně přístroj a zkontrolujte, zda není nějaká část poškozená. Jakékoliv poškození je nutné hlásit okamžitě Vašemu dodavateli.
2. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá technickým parametrům kompresoru a zapojte přívodovou šňůru (-1-) do sítě. Našroubujte jednu stranu vzduchové hadice (-6-) do vývodu vzduchu (-5-) a druhý konec spojte se stříkácí pistolí. Ujistěte se, že všechny spoje jsou pevně utaženy. Doporučuje se obalit všechny ohrožené spoje instalátorskou teflonovou páskou. (Různé modely a značky stříkácích pistolí mohou vyžadovat speciální uchycení, proto kontaktujte svého dodavatele.)
3. Přepněte kolébkový přepínač (-2-) do polohy „I“ a stlačte kohoutek stříkácí pistole, což vypustí vzduch stlačený v přístroji.
4. Pracujte v dobře větraném, čistém a suchém prostředí.
5. Díky zabudované termoregulaci se přístroj automaticky vypne, pokud je přehřátý nebo je nedostatečné napětí v síti.
6. Nastavte tlak otočením regulátoru tlaku (-7-). Po směru hodinových ručiček nastavujete větší tlak, proti směru menší tlak. Nastavujte tlak pouze, pokud je kompresor zapnutý a spojen se stříkácí pistolí.
7. Nedotýkejte se vývodu vzduchu, když je kompresor v provozu nebo těsně po skončení provozu; může být horký.
8. Na přístroj nepoužívejte žádné mazivo, hořlavý sprej nebo toxické materiály, mohou poškodit přístroj.
9. V případě přerušení práce, vždy nejprve vypust'ete stlačený vzduch ze stříkácí pistole a poté znovu zapněte přístroj.
10. K udržení maximálního výkonu přístroje se doporučuje nepoužívat přístroj nepřetržitě déle než jednu hodinu a poté nechat přístroj ochladit.
11. Po skončení práce, vypněte kolébkový přepínač do polohy (-2-) „O“, opět stlačte kohoutek stříkácí pistole a vypust'ete zbývající vzduch z přístroje.
12. Nevhodné používání přístroje nebo demontáž může zničit přístroj. Pokud je jakákoliv část přístroje poškozena, musí být opravena autorizovaným servisem.

Technické parametry:

Napětí:	220V/240V
Frekvence:	50-60HZ
Výkon motoru:	74 W
Průtok vzduchu:	9-11l/min
Maximální tlak:	45psi
Váha:	1,75 kg
Rozměry:	18 x 15 x 17 cm

Záruční list

Kompresor AC-66 lze uplatnit záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu, že se na záruku budou vztahovat zákonné podmínky. Po dobu záruky odstraní dovozce nebo autorizovaný servis bezplatně veškeré poruchy výrobků způsobené výrobní závadou nebo vadou materiálu.

Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem.

Do záruky nespádají škody vzniklé:
běžným opotřebením
zásahem neautorizovaného servisu
nevhodným používáním nebo zanedbanou péčí o výrobek
používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:
nebyl předložen originál záručního listu
údaje na výrobku se liší s údaji na záručním listě
nebyl dodržen návod k obsluze a výrobek byl používán pro jiné účely než obvykle

Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Typ výrobku:

KOMPRESOR AC-66

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

**Razítko a podpis
prodejce:**

Distibutor pro ČR a SK:
European Beauty Distribution, a.s.
Tůrkova 828
149 00 Praha 4