




ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ PROMED UC-50

Návod k použití

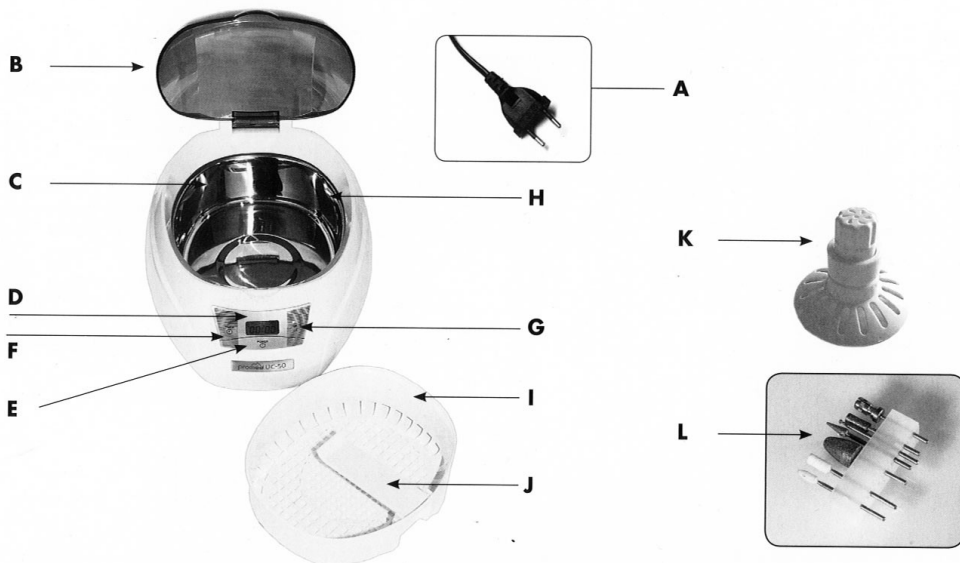

A – Napájecí kabel

B – Kryt / víko

C – Čistící nádoba

D – LCD displej

E – Ovladač zapnutí přístroje

F – Časovač

G – Tlačítko start "On"

H – Maximální hladina pro náplň

I – Čistící košík

J – Držák na hodinky

K – Nástavec pro CD/DVD

L – Držák nástavců/frézek

Základní informace:

Děkujeme Vám za nákup ultrazvukového čističe Promed UC-50. Tento přístroj byl speciálně navržen a vyroben k zajištění kvalitního ultrazvukového čištění. Přístroj po přečtení a seznámení se s tímto manuálem může být používán jak kvalifikovanými odborníky, tak i soukromými osobami. Tento přístroj byl navržen pro čištění všech objektů, které mohou být čištěny ultrazvukem. Pokud by byl přístroj použit v rozporu s výše uvedeným, nepřebírá výrobce ani prodejce odpovědnost za poškození přístroje či produktu.

Věříme, že se zakoupeným výrobkem budete spokojeni. Pro správné a bezpečné použití přístroje si pozorně přečtěte návod k použití. Nemůžeme být v žádném případě odpovědní za jakékoliv zranění nebo škody na lidech či majetku z důvodu nepřečtení a nedodržení tohoto návodu.

Informace o přístroji a příslušenství

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je balení kompletní. Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá určenému napájení (provozní napětí 230 V – připojení do sítě 220V střídavého proudu, který je v souladu s předpisy).

- Ultrazvukový čistič PROMED UC-50, spolu s dodanými nástavci / držáky pro upevnění čistěných objektů je určen pro ultrazvukové čištění všech objektů, které mohou být takto čištěny.
- Pro čištění Ultrazvukového čističe PROMED UC-50 používejte pouze k tomu určené čisticí polštářky.
- Pro čištění objektů a čištění přístroje používejte pouze výrobcem doporučené dezinfekční přípravky.
- Držák nástavců/frézek ("L") může být dodatečně zakoupen (není součástí balení)

Práce s přístrojem

- 1) Před zapojením kabelu do sítě zkontrolujte zda napětí odpovídá určenému napájení. Napájecí kabel (-**A**-) následně zapojte do elektrické sítě.
- 2) Jemně odklopte kryt / víko přístroje (-**B**-)
- 3) Čisticí nádobu (-**C**-) naplňte vodou nebo doporučeným čisticím přípravkem po maximální hladinu (-**H**-)
- 4) Umístěte čistěné objekty do čisticího košíku (-**I**-) nebo do daných držáků/nástavců (**J-L**). Umístěte čisticí košík do přístroje a zavřete víko přístroje (-**B**-)
- 5) Stiskněte tlačítko "Power" (-**E**-), čímž přístroj zapnete
- 6) Vyberte požadovanou dobu čištění (1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30minut) opakovaným stisknutím tlačítka -**F**-. Zvolený čas se zobrazí na LCD displeji (-**D**-).
- 7) Pro spuštění čištění stiskněte tlačítko "ON" (-**G**-). Zvolený čas se začne odpočítávat k nule. Přístroj se automaticky vypne po vypršení časového limitu.
- 8) Jakmile se přístroj vypne, otevřete víko (-**B**-) a vyjměte vyčištěné objekty.

Pokud přístroj nefunguje:

- zkontrolujte, zda napětí v síti je v pořádku a zda je kabel správně připojen
- zkontrolujte, zda je čisticí tekutina v čisticí nádobě (-**C**-)
- zkontrolujte, zda hladina čisticí tekutiny v čisticí nádobě (-**C**-) nepřesahuje maximální hladinu (-**H**-)
- v případě, že přístroj nadále nefunguje, kontaktujte servisní středisko

S ultrazvukovým čističem PROMED UC-50 můžete čistit následující objekty:

- klenoty (náramky, prstýnky, náušnice, náhrdelníky, řetízky apod.)
- kovové objekty (hodinky, mince, medaile, odznaky, části přístrojů apod.)
- kancelářské výrobky (pera, kuličková pera apod.)
- hygienické produkty (kartáček na zuby, zubní náhrady, rovnátka apod.)
- nástavce/frézky a nástroje používané při nehtové modeláži (brusné nástavce / frézky, nástroje, apod.)

Následující objekty nesmějí být čistěny v přístroji PROMED UC-50

- dřevěné výrobky
- pravé perly
- kožené zboží
- hodinky, které nejsou vodotěsné
- hodinkové strojky

Příklady použití:

Čištění klenotů:

- 1) Čištěné šperky umístěte do čistícího košíku (-**I**-), který vložte do čistící nádoby (-**C**-)
- 2) Spusťte čistící proces dle předchozího návodu.
- 3) Jakmile je čistící proces ukončen, vyjměte klenoty z košíku a osušte je čistou a suchou utěrkou

Čištění hodinek:

- 1) Přichyťte hodinky do držáku (-**J**-) na spodní části čistícího košíku (-**I**-), který vložte do čistící nádoby (-**C**-) naplněné vodou.
- 2) Spusťte čistící proces dle předchozího návodu.
- 3) Jakmile je čistící proces ukončen, opatrně vyjměte hodinky z držáku a osušte je čistou a suchou utěrkou

UPOZORNĚNÍ! Čistěte pouze hodinky, které jsou vodotěsné a mají kovové či plastové pásky.

Čištění CD/DVD:






- 1) Umístěte CD/DVD disky do nástavce (-**K**-) a vše vložte do čistící nádoby (-**C**-) naplněné vodou.
- 2) Spusťte čistící proces dle předchozího návodu.
- 3) Jakmile je čistící proces ukončen opatrně vyjměte CD/DVD z nástavce a osušte je čistou a suchou utěrkou

Čištění brusných frézek:

- 1) Umístěte frézky do držáku nástavců (-**L**-) a vše vložte do čistícího košíku (-**I**-), který vložte do čistící nádoby (-**C**-) naplněné vodou nebo čistícím prostředkem.
- 2) Spusťte čistící proces dle předchozího návodu.
- 3) Jakmile je čistící proces ukončen opatrně vyjměte z držáku frézky a nechte je uschnout.

Čistění nástrojů:

- 1) Vložte nástroje do čistícího košíku (-I-) a vše vložte do čistící nádoby (-C-) naplněné vodou nebo čistícím prostředkem.
- 2) Spusťte čistící proces dle předchozího návodu.
- 3) Jakmile je čistící proces ukončen opatrně vyjměte nástroje z čistícího košíku a nechte je uschnout.

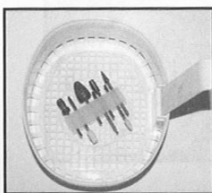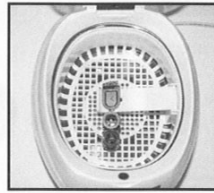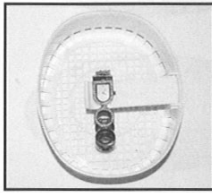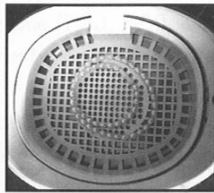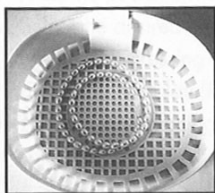

Tipy pro čištění a údržbu:

- 1) Udržujte čistící nádobu (-C-) v čistém a bezprašném prostředí.
- 2) Nikdy nespouštějte přístroj, pokud není v čistící nádobě (-C-) voda nebo čistící tekutina.
- 3) Prach a znečištěné plochy z povrchu lampy očistěte hadříkem s alkoholem.
- 4) Dodržujte bezpečnostní opatření stanovená výrobcem.
- 5) Pokud je přístroj poškozen, přístroj nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Přístroj nevystavujte přímému ohni, vysokým teplotám apod.
- Napájecí napětí - 230V
- Před vložením objektů do přístroje přístroj vypněte.
- Proveďte veškerá preventivní opatření pro zajištění přístroje proti poškození spadnutím na zem či jiným mechanickým poškozením
- V případě vyskytnutí problému lampu sami neopravujte. Kontaktujte servisní středisko.
- Nikdy nezapínejte přístroj, pokud není víko (**-B-**) zavřeno.
- Nikdy nezapínejte přístroj, pokud není v čistící nádobě (**-C-**) voda nebo čistící tekutina.
- Nikdy nezapínejte přístroj, pokud čistící tekutina v čistící nádobě (**-C-**) přesahuje maximální určenou hladinu (**-H-**).
- Přístroj je určen pro domácí použití.
- Přístroj nemáčejte a nevystavujte jej styku s rozpouštědly či silnými čistícími prostředky.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při používání na či v blízkosti starších či tělesně postižených lidí a dětí

NEBEZPEČÍ!!!

- Přístroj nevystavujte přímému kontaktu s vodou či jinými tekutinami
- Nikdy nepokládejte přístroj do vlhkého či mokrého prostředí
- Nikdy se přístroje nedotýkejte pokud máte mokré ruce
- Používejte přístroj pouze s určeným elektrickým napětím.
- Nikdy nepoužívejte přístroj venku

VAROVÁNÍ!!!

- Přístroj nepatří do rukou dětem. Děti nerozeznají nebezpečí zacházení s elektrickými přístroji. Přístroj skladujte na bezpečném místě.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí či osob, které s přístrojem neumí zacházet.
- Přístroj používejte pouze pro určené aplikace.
- Nikdy nepoužívejte přístroj pokud je síťový kabel nebo přístroj poškozen nebo přišel do styku s vodou.
- Přístroj nepatří do rukou nevyškoleným pracovníkům ani lidem, kteří se neseznámili s vlastnostmi přístroje a nepřečetli si daný manuál.
- Nenechávejte děti si hrát s obalovými materiály, hrozí nebezpečí vdechnutí.
- Přístroj nepokládejte na horké povrchy či do blízkosti plamenů, mohlo by dojít k roztavení skeletu.
- Přístroj nezavěšujte a nenoste za síťový kabel. Při odpojování kabelu ze sítě uchopte zástrčku. Netahejte přímo za kabel.
- Prodlužovací kabely používejte pouze v případě, pokud nejsou poškozeny.
- Přístroj neukládejte v blízkosti umyvadla či vany, předejdete tak styku s vodou.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ SE OBRAŤTE NA ODBORNÝ SERVIS!

Certifikáty

Přístroj: UC-50

Jednotka odpovídá standardům stanovených směrnicí 87/308/EEC o prevenci a eliminaci rádiového rušení.

Přístroj určen pro: 240V, 50/60HZ

EC směrnice: 2006/95/EEC
2004/108/EEC
2002/95/EEC
1907/2006/EEC
93/68/EEC
2005/69/EEC

Standardy: DIN EN ISO 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A
EN 60335-2-27:2003:2006 + A13:2008
DIN EN ISO 62233:2008
DIN EN ISO 61010-1:2010

Technické parametry:

Výkon: 50W

Pracovní napětí: 50/60Hz

Napájecí napětí: 230V

Maximální množství čisticí tekutiny: 550ml

Frekvence ultrazvuku: 43kHz

Časovač: 1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30min

Rozměr vnější: 160x200x140mm

Rozměr vnitřní – čisticí nádoba: 140x120x50mm