


CZECH

ENGLISH




daylight

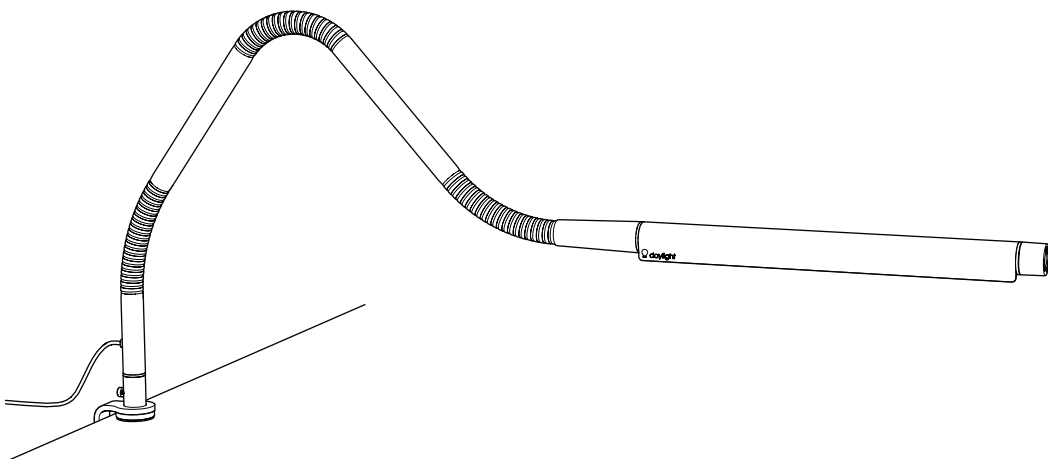

D/E/U/A 35221

Electra Table Lamp

FIG. 1 SCREW-ON MOUNT (ALTERNATIVE TO TABLE CLAMP)
 OBR. 1 ŠROUBOVACÍ DRŽÁK (ALTERNATIVA KE STOLNÍ SVORCE)

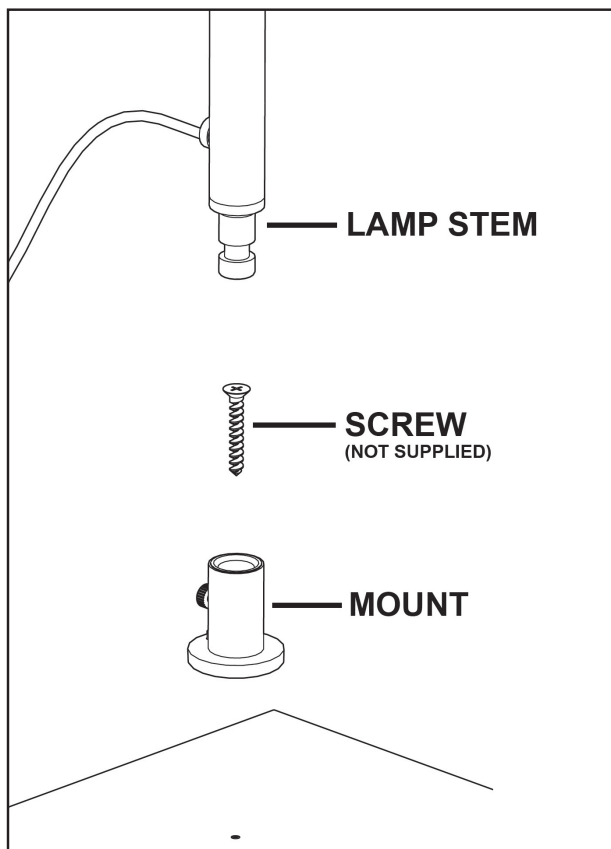


EN - This light source (LED only) is replaceable by manufacturer, by service personnel authorised by the manufacturer or by a comparably qualified person.

This product contains a light source (LED only) of energy efficiency class < D >



CZ - Tento světelný zdroj (pouze LED) je vyměnitelný výrobcem, servisním personálem pověřeným výrobcem nebo osobou se srovnatelnou kvalifikací.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj (pouze LED) třídy energetické účinnosti < D >

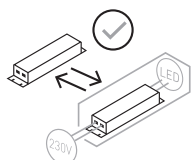

EN - The Control gear is replaceable by the end user.

CZ - Řídicí jednotka je vyměnitelná koncovým uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ULOŽTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU ZNAČKY DAYLIGHT. PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉHO A BEZPEČNÉHO PROVOZU SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

OBECNÉ INFORMACE

Svítilno je osazeno diodami LED Daylight, které vydrží po celou dobu životnosti výrobku.

MONTÁŽ A PROVOZ

1. Opatrně odstraňte ze svítidla veškerý obalový materiál.
2. Nasadte svorku na okraj stolu nebo pracovní desky a zajistěte ji na místě (POZNÁMKA: Ujistěte se, že držák lampy (horní část svorky) je správně usazen na těle svorky).
3. Vložte rameno lampy do svorky a utáhněte zajišťovací šroub.
4. Zatlačte stínítko LED do ramene lampy a ujistěte se, že je zcela zasunuté.
5. Zapojte konektor napájecího zdroje do konektoru lampy a poté zapojte napájecí zdroj do vhodné elektrické zásuvky.
6. Pro zapnutí stiskněte spínač umístěný na konci stínidla. Úroveň jasu lze zvýšit otáčením spínače ve směru hodinových ručiček. Chcete-li snížit jas, otočte přepínačem proti směru hodinových ručiček.
7. Chcete-li změnit teplotu barvy světla z 6 000 K / 4 000 K / 2 700 K, stiskněte a podržte spínač. Svítidlo bude cyklicky přecházet mezi třemi možnostmi barvy světla, po dosažení požadované barvy světla spínač uvolněte.
8. Chcete-li lampu vypnout, stiskněte spínač umístěný na konci stínidla.

POZNÁMKA: Při vypnutí a opětovném zapnutí si lampa zapamatuje poslední zvolenou úroveň jasu a teplotu barvy. FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ - Po 9 hodinách nepřetržitého provozu je lampa vybavena funkcí automatického vypnutí, která šetří energii.

ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI MONTÁŽE

Dodávanou stolní svorku lze upravit na šroubovací držák - další podrobnosti naleznete níže.

Alternativně lze svítidlo namontovat přímo do integrovaného montážního otvoru, který se nachází na některých stolech. Volitelný podstavec Slimline Table Base™ je k dispozici také samostatně.

ŠROUBOVACÍ MONTÁŽ

Stolní svorku dodávanou se svítidlem lze přeměnit na šroubovací držák.

To je užitečné zejména v případě, že stůl, na který chcete lampu připevnit, nemá kolem sebe okraj, nebo pokud chcete lampu připevnit dále od okraje stolu. Přestavba stolní svorky na šroubovací držák (vhodný pro jakýkoli pevný stůl, psací stůl, pracovní stůl nebo pracovní desku), postupujte následujícím způsobem (OBRÁZEK 1):

1. Odšroubujte dlouhý závit přibližně 4 cm od těla svorky.
2. Vyšroubujte zajišťovací šroub dřívku z boku držáku lampy a vysuňte držák z těla svorky.
3. Znovu nasadte zajišťovací šroub dřívku na stranu držáku.
4. Tělo svorky si uschovejte pro případ, že byste jej chtěli v budoucnu použít.
5. Umístěte držák na stůl/pracovní desku v poloze, v jaké si přejete, aby svítidlo bylo, a pomocí špičatého předmětu (například ostré tužky) udělejte na stůl značku středem držáku (tužka bude muset propíchnout plstěnou podložku na spodní straně držáku).
6. Držák pak můžete přišroubovat ke stolu pomocí šroubu do dřeva se zápusťnou hlavou o průměru 5 mm x délce 2,5 cm (č. 10 x 1"). **POZNÁMKA: ŠROUB NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY.** V závislosti na tvrdosti stolu/desky může být nutné před montáží šroubu vyvrtat malý vodicí otvor.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED ČISTĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE LAMPA ODPOJENA OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ, a to tak, že vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky. Otřete vlhkým měkkým hadříkem a osušte. **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky ve spreji a zajistěte, aby se tekutina nedostala do krytu lampy, protože by to mohlo ovlivnit elektrickou bezpečnost a mohlo by dojít k poškození lampy.

Lampa se při používání zahřívá kvůli vnitřní elektronice. To je zcela normální.

UPOZORNĚNÍ: NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LED DIOD.

Lampu neotvírejte a nemanipulujte s ní jinak, než jak je doporučeno v tomto návodu. Mohli byste se vystavit vysokému napětí nebo jiným rizikům. Používejte pouze zápusťný napájecí zdroj dodaný s lampou. Použití jiného typu vede ke ztrátě záruky a může vést k poškození lampy.

Ohebné rameno nečistěte ani neleštěte mastnými/olejovými látkami, protože ovlivňují funkčnost ramene a způsobují jeho pokles/neudržení polohy. Pokud dojde k poškození kabelu lampy, měla by jej vyměnit pouze osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. **V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLÍ POCHYBNOSTI SE OBRÁTEŤ NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE.**

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – PLEASE SAVE FOR FUTURE REFERENCE

THANK YOU FOR PURCHASING THIS DAYLIGHT PRODUCT. TO ENSURE CORRECT AND SAFE OPERATION PLEASE READ THE FOLLOWING AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL INFORMATION

The lamp is fitted with Daylight LEDs that last the lifetime of the product.

ASSEMBLY AND OPERATION

1. Carefully remove all packing from the lamp.
2. Fit the clamp to the edge of a table or worktop and secure in place (NOTE: Please ensure that the lamp mount (the upper part of the clamp) is correctly seated onto the body of the clamp).
3. Insert the lamp arm into the clamp and tighten the locking screw.
4. Push-fit the LED shade into the lamp arm ensuring it is fully inserted.
5. Plug the power supply jack into the lamp connector and then plug the power supply into a convenient electrical socket.
6. To switch ON, push the switch located at the end of the shade. The brightness level can be increased by rotating the switch clockwise. To reduce the brightness, rotate the switch anti-clockwise.
7. To change the light colour temperature from 6,000K / 4,000K / 2,700K push and hold the switch. The lamp will cycle through the three light colour options, when the desired light colour is reached, release the switch.
8. To switch OFF, push the switch located at the end of the shade.

NOTE: When the lamp is switched off and back on again, it will remember the last selected brightness level and colour temperature. **AUTO OFF FUNCTION** – After 9 hours of continuous operation the lamp has an energy saving auto-off feature.

ALTERNATIVE MOUNTING OPTIONS

The supplied table clamp can be converted to a screw-on mount – see below for further details. Alternatively, the lamp can be fitted directly to an integral mounting hole found on some tables/workstations.

SCREW-ON MOUNT

The table clamp that is supplied with the lamp can be converted to a screw-on mount.

This is particularly useful if the table you wish to mount the lamp to does not have a lip around it, or if you wish to mount the lamp away from the edge of the table. To convert the table clamp to a screw-on mount (suitable for any solid table, desk or worktop) please proceed as follows (PLEASE ALSO REFER TO FIG. 1):

1. Unscrew the long thread approximately 4cm (1.5") from the clamp body.
 2. Remove the stem locking screw from the side of the lamp mount and the slide the mount out of the clamp body.
 3. Refit the stem locking screw to the side of the mount.
 4. Put the clamp body in a safe place in case you wish to use it in the future.
 5. Place the mount onto a table/desk/worktop in the position that you wish the lamp to be and using a pointed object (such as a sharp pencil) make a mark through the centre of the mount onto the table (the pencil will have to pierce the felt pad on the bottom of the mount).
 6. The mount can then be screwed to the table using a Countersunk Wood Screw, 5mm diameter x 2.5cm long (No. 10 x 1")
- NOTE: SCREW NOT SUPPLIED.** Depending on the hardness of the table/desk/worktop a small guide hole may need to be drilled before fitting the screw.

CLEANING & SAFETY


BEFORE CLEANING MAKE SURE THE LAMP IS DISCONNECTED FROM THE ELECTRICAL SUPPLY by removing the power supply from the electrical socket. Wipe with a damp soft cloth and dry off. **DO NOT USE** spray cleaners and ensure that liquid does not enter the lamp housing as this may affect electrical safety and could damage the lamp.

The lamp will become warm in use due to internal electronics. This is quite normal.

CAUTION:

- DO NOT LOOK DIRECTLY AT THE LEDs.
- Do not open or tamper with the lamp other than as advised in these instructions. You could expose yourself to high voltages or other risks. Only use the plug-in power supply that came with the lamp. Use of another type will invalidate your guarantee and may damage your lamp.
- Do not clean or polish the flexible arm with oily / greasy substances as they will affect the functionality of the arm and cause it to drop / not hold position. **If the lamp cable becomes damaged it should only be replaced by a suitably qualified person in order to avoid any hazard. IN CASE OF ANY DOUBT PLEASE CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.**

TABLE LAMP

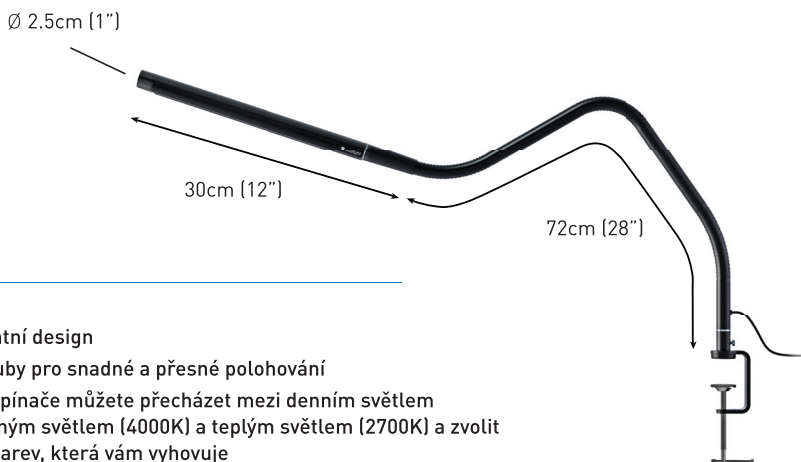

FUNKCE

- Ladný a elegantní design
- 3 flexibilní klouby pro snadné a přesné polohování
- Stisknutím přepínače můžete přecházet mezi denním světlem (6000K), studeným světlem (4000K) a teplým světlem (2700K) a zvolit si tak teplotu barev, která vám vyhovuje
- Jas a rozptřeni světla snadno nastavíte pomocí dotykového přepínače plynulého stmívání
- Diody LED s denním světlem 95+ CRI snižují únavu očí a jsou ideální pro maximální kontrast a sladění barev
- Doporučujeme pro nehtové salony, tatéry, osvětlení domácích kanceláří, řemeslníky a další



SPECIFIKACE

Informace o výrobku

Váha	1.09kg
Barva	Černá
Délka kabelu	2.2m

Světelný výkon

Zdroj světla	LED
Světelný tok	800
Lux při 30cm	2,500
Barevná teplota	6,000K / 4,000K / 2,700K
CRI	95+
Spotřeba energie	13W

Packaging information

Výška	33cm
Šířka	44cm
Hloubka	7cm
Hmotnost balení	1.8kg
Kusy v balení	2